

永亨A系列 防盗保险箱/柜
安全操作使用说明书

400 888 8585
www.yohn.com.cn




为您负责到底


目录

- 01-02 产品拆封与示意图
- 03-04 说明与开门操作
- 05-06 密码更改
- 07-08 关门操作 隐码功能
 - 震动报警 时间日期设置
- 09-10 应急开启 干扰码输入
 - 开门记录查询
- 11-12 注意事项 WIFI功能

切勿将钥匙放入箱体内部！

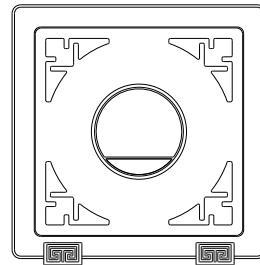

不带手柄的保险箱

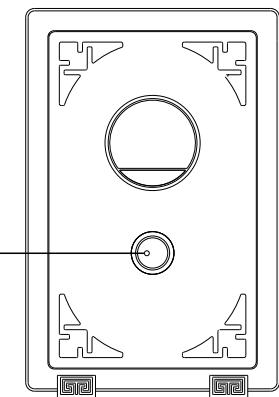

带手柄的保险柜


注：本说明书为通用说明书，带手柄与不带手柄的保险箱/柜在开门关门等操作方式上略有不同。

产品拆封


说明书1本




应急钥匙2把




膨胀螺栓2套




5#电池4节




数据线1根




钥匙袋1个



7#电池4节





LED感应灯



01

产品示意图

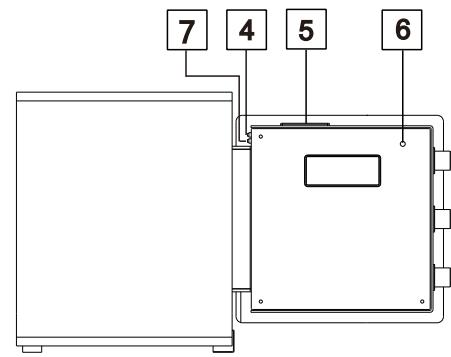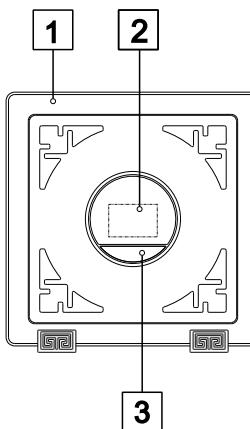

①箱体 ②数字按键区域（睡眠状态下触摸此区域唤醒屏幕） ③应急锁
④设置键（绿色） ⑤电池盒 ⑥后盖 ⑦WIFI配对键（红色） 02

说明

- (1) 初次开门请用应急开启的方式！(详见09页)
- (2) 操作之前请安装电池，电池盒子位置参照示意图。(见02页)
- (3) 出厂的密码默认为个人码“666666”，管理码“88888888”。任意一组密码均可打开。
- (4) 电路板使用4节5号电池，当电池电量不足时会导致屏幕电池标号变红，且屏幕显示欠压，提醒您更换电池。
- (5) 电池电压不足，可使用充电宝为面板供电。(详见09页) 工作电压：4.6V—6.0V。
- (6) 操作键板上“*”键为清除键，用于输入错误数字的清除，每按一次清除一位输入。
- (7) 箱子配备了带磁铁的LED感应灯，请装入7号电池后，吸在箱体内顶部。

开门操作

唤醒屏幕 \Rightarrow **[#]** \Rightarrow **输入密码** \Rightarrow **[#]** \Rightarrow **门自动弹开**

(1) 不带手柄的保险箱：用手掌轻触“数字按键区域”以唤醒屏幕，按“#”键屏幕出现“-----”，输入正确的1—8位个人码或管理码后按“#”键确认，蜂鸣器“嘀”二声，屏显“opening” 表示密码正确，门随后会自动弹开。

唤醒屏幕 \Rightarrow **[#]** \Rightarrow **输入密码** \Rightarrow **[#]** \Rightarrow **按压弹出手柄** \Rightarrow **旋转开门**

(2) 带手柄的保险柜：用手掌轻触“数字按键区域”以唤醒屏幕，按“#”键屏幕出现“-----”，输入正确的1—8位个人码或管理码后按“#”键确认，蜂鸣器“嘀”二声，屏显“opened” 表示密码正确，按压圆形手柄，手柄弹出，旋转手柄即可开门。

(3) 密码输入错误3次喇叭会报警1分钟，此时输入正确密码即可解除报警。

注：触摸数字按键区域才能有效唤醒屏幕，数字按键区域请参照02页。

▣ 个人密码的更改

唤醒屏幕 \Rightarrow # \Rightarrow 输入个人密码 \Rightarrow # \Rightarrow *(当显示opened时)
 \Rightarrow 输入新密码 \Rightarrow #

(1) 输入正确的个人密码按“#”键确认(首次密码修改请输入出厂默认个人码), 待屏幕显示“opened”时, 按“*”键可对个人密码进行设置(密码为1-8位)密码输入完成后按“#”键确认, 显示“INT0”, 密码输入成功。
(40cm保险箱为自动开启, 待屏幕显示由“opening”切换到“opened”时, 按“*”可设置密码)

设置键 \Rightarrow 输入新个人密码 \Rightarrow #

(2) 按压保险柜门板后面的绿色设置键一次, 屏显示“----”, 表示可设置个人密码, 任意输入1-8位的密码后。按“#”键确认, 显示“INT0”, 密码输入成功。

▣ 管理密码的更改

唤醒屏幕 \Rightarrow # \Rightarrow 输入管理密码 \Rightarrow # \Rightarrow *(当显示opened时)
 \Rightarrow 输入新密码 \Rightarrow #

(1) 输入正确的管理密码按“#”键确认, (首次修改请输入出厂默认管理码) 在屏幕显示“opened”时按“*”键可对管理密码进行设置(密码为1-8位)密码输入完成后按“#”键确认, 显示“INT0”, 密码输入成功。(40cm保险箱为自动开启, 待屏幕显示由“opening”切换到“opened”时, 按“*”可设置密码)

唤醒屏幕 \Rightarrow # \Rightarrow 输入00 \Rightarrow 设置键 \Rightarrow 输入新管理密码 \Rightarrow #

(2) 触摸唤醒屏幕, 按“#”键, 输入“00”, 再按门板后面的绿色设置键一次, 屏显示“----”, 表示可设置管理密码, 任意输入1-8位的密码后。按“#”键确认, 显示“INT0”, 即管理密码输入成功。

关门操作

(1) 不带手柄的保险箱：在开门的状态下，轻轻把门合上，系统会自动检测门磁，屏幕显示closing，约5秒后保险箱自动上锁。
(请勿将钥匙放入箱体内！)

(2) 带手柄的保险柜：合上柜门，逆时针旋转手柄，柜门锁上。按压手柄至隐藏状态。

震动报警功能

触摸唤醒屏幕按“0”键一次，屏显“BELL ON”并进入警戒状态，保险箱受到振动就会报警，持续1分钟。报警状态时输入正确密码可解除报警。
一次正确的开锁后，警戒解除，如需再次报警，请重新设置警戒。
(唤醒屏幕后直接按“0”，不用按“#”键)

隐码功能

触摸唤醒屏幕，按“#”号键，屏幕显示“-----”，此时按“*”键一次再输入密码，则所输入的密码不显示数字。开门后自动恢复不隐数。

日期与时钟设置

触摸点亮屏幕，按“*”字键进入时间设置，显示屏显示年月日14-01-01第一位数字闪烁，此时可以直接输入数字来更换当时的时间。输入结束后等待2秒钟后自动转换到睡眠状态并显示所设置的时间。如未完成所有设置10S内无任何操作则自动转换到睡眠状态并显示当前所设置的日期时间。


应急开启

- (1) 当保险柜内电池耗尽时, 请用充电宝与数据线为面板供电, 之后按正常的开门方式开门。或者可用应急钥匙开门。
- (2) 当保险柜内的电子线路故障或者开启密码遗忘时, 可用应急钥匙开门。

应急钥匙开门方法:

- (1) 不带手柄保险箱: 插入应急钥匙, 顺时针旋转即可开门。
- (2) 带手柄保险柜: 插入应急钥匙, 顺时针旋转45°, 然后旋转手柄开门。

注意: 切勿将钥匙放入柜体内部!

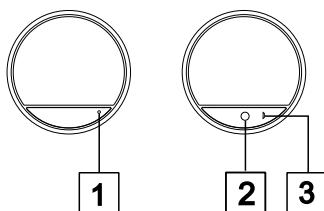

- ①用手指按压此处, 可取下盖板
②应急锁孔 ③应急电源孔

干扰码输入


可任意输入密码 (最多不超过20位), 只要中间连续6-12位是之前设置的密码, 系统仍可正确开锁, 防止密码被窃视。例如: 用户正确的密码为“123456”, 再输入“987612345654456”等干扰码后按“#”确认, 系统仍可正确开锁。

开门记录查询

- (1) 输入正确密码开门, 当显示屏显示“opened”时, 按一下“0”键。
(40cm保险箱为自动开启, 输入正确密码后待屏幕显示由“opening”切换到“opened”)
- (2) 显示屏显示上一次开门的时间, 先显示日期, 后显示时间, 再显示用哪一种密码开门。“PASS1”为个人密码开门。“PASS2”为管理密码开门。
- (3) 当显示屏显示的“PASS1”或“PASS2”还未消失的时候, 再按一下“0”键, 则显示再上一次的开门记录, 以此类推, 可查阅14次开门的时间记录。

注意事项

- (1) 请勿将钥匙盒、应急钥匙等放在保险柜内。
- (2) 附赠的膨胀螺丝可按下图示意固定在墙上。
- (3) 保险柜适用于常温下的室内使用。如在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用，会使安全柜表面油漆龟裂、变色、塑料件变色、老化、表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。

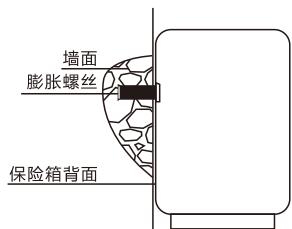

WIFI连接

- (1) 按红色WIFI配对键（见02页）一次，屏幕显示CONNECT-，等待WIFI连接；
- (2) WiFi连接成功则WiFi图标点亮，相应WiFi功能切入。
- (3) 拨出安信宝，WIFI退出，此时手机不会收到信息，或手机解绑也不会收到信息。
 - 注：(1)此功能需配合安信宝方可使用。
 - (2) 具体操作详见安信宝说明书。