

永亨CZ系列 防盗保险箱/柜

安全操作使用说明书

400 888 8585
www.yohn.com.cn




为您负责到底


目录

- 01-02 产品拆封与示意图
- 03-04 说明与开门操作
- 05-06 密码更改 恢复出厂设置
- 07-08 应急开启 报警功能
- 09 注意事项

切勿将钥匙放入箱体内部！

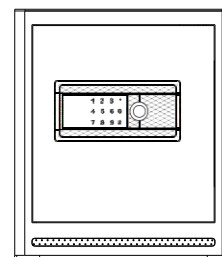


不带手柄的保险箱

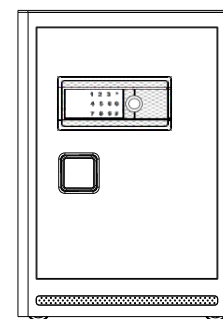


带手柄的保险柜

注：无手柄保险箱仅用密码OR指纹+主钥匙开门，带手柄柜子用密码OR指纹+主钥匙+手柄开门。

产品拆封

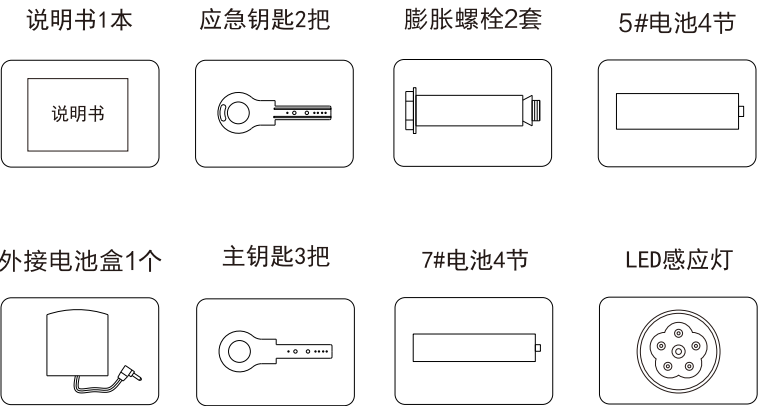

产品示意图

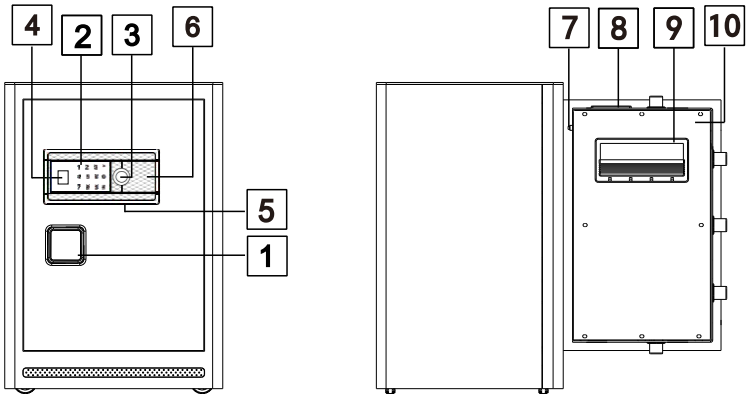

- ①手柄 ②按键区域 ③指纹区域 ④主锁孔 ⑤应急电源孔
⑥应急锁孔(需推开) ⑦设置键 ⑧电池盒 ⑨卡包挂扣 ⑩后盖板

说明

- (1) 初次开门请用应急开启的方式！（详见07页）
- (2) 操作之前请安装电池, 电池盒子位置参照示意图。（见02页）
- (3) 出厂的密码默认为个人码“666666”，管理码“88888888”。任意一组密码均可打开。指纹为空（任意手指均可以开箱）
- (4) 当密码或指纹验证正确后，语音提示电量不足请更换电池，说明电池电量不足，请及时更换电池。
- (5) 电池电压不足，可使用外接电源操做。工作电压：4. 6V---6. 0V。
- (6) 操作键板上“*”键为清除键，用于输入错误数字的清除，每按一次清除所有输入。
- (7) 箱子配备了带磁铁的LED感应灯, 请装入7号电池后, 吸在箱体内部顶部。

开门操作

密码开门步骤



手掌触摸按键区域，输入正确的1—8位个人码或管理码后，提示音“验证通过”屏显“OK”表示密码正确，在6秒内，可进行开门动作。
密码输入不正确，提示音“验证失败”则屏显“NO”，并重新切换到待输入状态，若三次输入错误，报警一分钟。输入正确密码可解除报警。

指纹开门步骤



手指触摸指纹区域，提示音“指纹正确”屏显“OK”表示指纹正确，在6秒内，可进行开门动作。
指纹输入不正确，提示音“验证失败”则屏显“NO”，并重新切换到待输入状态，若六次输入错误，报警一分钟。输入正确指纹可解除报警。

个人密码的添加和更改

箱内绿色设置键 ⇨ 管理密码 ⇨ # ⇨ 1

按箱内绿色设置键，输入正确的管理密码后，按“#”键确认，按下数字键“1”根据提示音输入新密码，按“#”键确认，（“*”键为清除键，每按一次清除所有输入）并再次输入新密码，按“#”键再次确认，密码修改成功。

指纹密码的添加、更改和删除

箱内绿色设置键 ⇨ 管理密码 ⇨ # ⇨ 2

按箱内绿色设置键，输入正确的管理密码后，按“#”键确认，按下数字键“2”根据提示音将手指放置在指纹区域，直到提示音“注册成功”，指纹才添加成功（最多可登记30枚指纹）

箱内绿色设置键 ⇨ 管理密码 ⇨ # ⇨ 3

按箱内绿色设置键，输入正确的管理密码后，按“#”键确认，按下数字键“3”提示音“删除成功”，指纹删除成功

05

管理密码的更改

箱内绿色设置键 ⇨ 管理密码 ⇨ # ⇨ 4

按箱内绿色设置键，输入正确的管理密码后，按“#”键确认，按下数字键“1”根据提示音输入新管理密码，按“#”键确认，（“*”键为清除键，每按一次清除所有输入）并再次输入新密码，按“#”键再次确认，管理密码修改成功。

设置开门模式

箱内绿色设置键 ⇨ 管理密码 ⇨ # ⇨ 5

设置为常用模式请按“1”设置为安全模式请按“2”退出请按“*”

常用模式：可单独使用指纹或者密码开启。

安全模式：需同时使用指纹+密码开启，指纹和密码不分先后

恢复出厂设置

长按设置键，直至语音提示“恢复出厂设置成功”，此时系统恢复到出厂设置状态。

06

应急开启


- （1）当保险柜内电池耗尽时，请用应急电源盒为面板供电，之后按正常的开门方式开门。或者可用应急钥匙开门。
- （2）当保险柜内的电路故障或者开启密码遗忘时，可用应急钥匙开门。

应急钥匙开门方法：

无手柄柜子：插入应急钥匙，逆时针旋转保证钥匙按压住弹簧片，防止应急钥匙回弹，再插入主钥匙顺时针旋转开门。

带手柄柜子：插入主钥匙旋转，插入应急钥匙并逆时针旋转保证应急钥匙按压住弹簧片，防止应急钥匙回弹，再顺时针旋转手柄开门。

注意：切勿将钥匙放入柜体内部！



应急电源孔

划开此处为应急锁孔

隐藏式的应急锁孔设计

启动报警功能

手掌触摸按键区域，12个键点亮，此时按“#”键，语音提示警戒已打开，警戒状态有效时，保险箱受到震动就报警，此时屏幕点亮，10秒后指示剩余报警时间。

一次正确的开锁后，警戒自动解除，如需再次报警，请重新设置警戒。如不输入正确密码一分钟后自动停止报警，但警戒不解除。

注意事项

(1) 请勿将钥匙盒, 应急钥匙等放在保险柜内。

(2) 附赠的膨胀螺丝可按下图示意固定在墙上。

(3) 保险柜适用于常温下的室内使用。如在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用, 会使安全柜表面油漆龟裂、变色、塑料件变色、老化、表面生锈、氧化, 电子元件性能不稳定引起故障。

