

**永亨C系列** 防盗保险箱/柜  
安全操作使用说明书

400 888 8585  
[www.yohn.com.cn](http://www.yohn.com.cn)




为您负责到底


## 目录

- 01-02 产品拆封与示意图
- 03-04 说明与开门操作
- 05-06 密码更改
- 07-08 应急开启 报警功能
- 09-10 隐码功能 日期时钟设置
- 开门记录查询
- 11-11 注意事项

切勿将钥匙放入箱体内部！

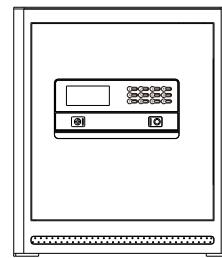


不带手柄的保险箱

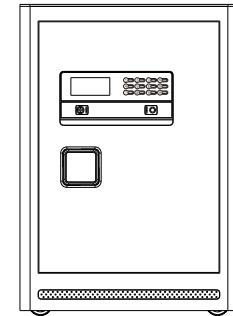

带手柄的保险柜


注：无手柄保险箱仅用密码+主钥匙开门，带手柄柜子用密码+主钥匙+手柄开门。

## 产品拆封

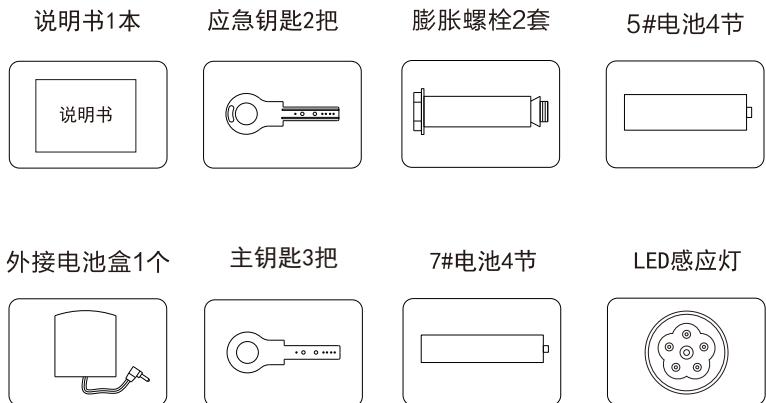

01

## 产品示意图

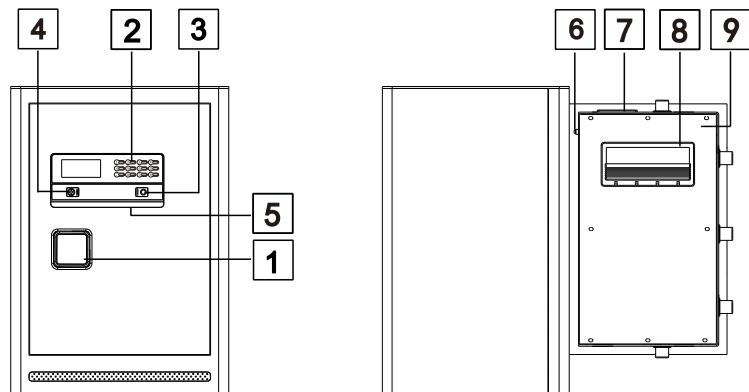

①手柄 ②数字区域 ③应急锁孔 ④主锁孔 ⑤应急电源孔  
⑥设置键 ⑦电池盒 ⑧卡包挂扣 ⑨门后盖

02

## 说明

- (1) 初次开门请用应急开启的方式！(详见07页)
- (2) 操作之前请安装电池，电池盒子位置参照示意图。(见02页)
- (3) 出厂的密码默认为个人码“666666”，管理码“88888888”。任意一组密码均可打开。
- (4) 电路板使用4节5号电池，当电池电量不足时屏幕电池标号会提示，且屏幕显示欠压，提醒您更换电池。
- (5) 电池电压不足，可使用外接电源操作。工作电压：4.6V---6.0V。
- (6) 操作键板上“\*”键为清除键，用于输入错误数字的清除，每按一次清除一位输入。
- (7) 箱子配备了带磁铁的LED感应灯，请装入7号电池后，吸在箱体内顶部。

## 开门操作

### 开门步骤

按“#”键唤醒屏幕，输入正确的1—8位个人码或管理码后，蜂鸣器“嘀”二声，屏显“open”表示密码正确，在6秒内，可进行开门动作。  
密码输入不正确，则屏显“Error”，并重新切换到待输入状态，若三次输入错误，报警一分钟。输入正确密码可解除报警。

## 个人密码的更改

$\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$

按“#”唤醒屏幕，输入正确的1-8位个人码后，按“#”键确认，蜂鸣器“嘀”二声，屏显“open”表示密码正确，电磁铁吸合5秒，在5秒内按下“\*”键会进入初级密码的修改状态同时显示“--”，表示可设置个人密码，任意输入1-8位的密码后。按“#”键确认，屏显示“INT0”，表示个人密码输入成功。

$\Rightarrow$    $\Rightarrow$

(2)按压保险柜门板后面的绿色设置键一次，屏显示“---”，表示可设置个人密码，任意输入1-8位的密码后。按“#”键确认，显示“INT0”，密码输入成功。

## 管理密码的更改

$\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$

按“#”键唤醒屏幕，输入正确的1-8位管理码后，按“#”键确认，蜂鸣器“嘀”二声，屏显“open”表示密码正确，电磁铁吸合6秒，在6秒内按下“\*”会进入管理密码的修改状态同时显示“--”，表示可设置管理密码，任意输入1-8位的密码后按“#”键确认，同时显示“INT0”，表示管理密码输入成功。

$\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$    $\Rightarrow$

(2)按“#”键唤醒屏幕，输入“00”，再按门板后面的绿色设置键一次，屏显示“---”，表示可设置管理密码，任意输入1-8位的密码后。按“#”键确认，显示“INT0”，即管理密码输入成功。

## 应急开启


- (1) 当保险柜内电池耗尽时, 请用应急电源盒为面板供电, 之后按正常的开门方式开门。或者可用应急钥匙开门。
- (2) 当保险柜内的电路故障或者开启密码遗忘时, 可用应急钥匙开门。

### 应急钥匙开门方法:

无手柄柜子: 插入应急钥匙, 逆时针旋转保证钥匙按压住弹簧片, 防止应急钥匙回弹, 再插入主钥匙顺时针旋转开门。

带手柄柜子: 插入主钥匙旋转, 插入应急钥匙并逆时针旋转保证应急钥匙按压住弹簧片, 防止应急钥匙回弹, 再顺时针旋转手柄开门。

注意: 切勿将钥匙放入柜体内部!



隐藏式的应急锁孔设计

## 启动报警功能

睡眠状态下按“0”键一次, 屏显“BELL ON”并进入警戒状态, 保险箱受到振动就会报警。报警后, 按一下#键启动, 输入正确密码屏显“OPEN”可取消报警。

一次正确的开锁后, 警戒自动解除, 如需再次报警, 请重新设置警戒。如不输入正确密码一分钟后自动停止报警, 但警戒不解除。

## 隐码功能

按“#”键唤醒，输入密码前按“\*”键一次，显示屏上显示隐码图标，则所输入的密码不显示数字。开门后自动恢复不隐数。

## 日期和时钟设置

在睡眠状态下，按“\*”字键进入时间设置，显示屏显示年月日14-01-01第一位数字闪烁，此时可以直接输入数字来更换当时的时间。输入结束后等待2秒钟后自动转换到睡眠状态并显示所设置的时间。如未完成所有设置10S内无任何操作则自动转换到睡眠状态并显示当前所设置的时间。

## 开门记录查询

输入正确密码开门，当显示屏显示“open”消失，蓝色背光灯尚亮时，按一下“0”键。

显示屏显示上一次开门的时间，先显示日期，后显示时间，再显示用哪一种密码开门。“PASS1”为个人密码开门。“PASS2”为管理密码开门。

当显示屏显示的“PASS1”或“PASS2”还未消失的时候，再按一下“0”键则显示再上一次的开门记录，以此类推，可查阅14次开门的时间记录。

## 注意事项

- (1) 请勿将钥匙盒、应急钥匙等放在保险柜内。
- (2) 附赠的膨胀螺丝可按下图示意固定在墙上。
- (3) 保险柜适用于常温下的室内使用。如在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用，会使安全柜表面油漆龟裂、变色、塑料件变色、老化、表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。

