



永亨办公钢品

400 888 8585
www.yohn.com.cn

YTK3C \ BL3C系列
电子式保险柜（箱）



为您负责到底

操作说明	P01
	使用须知 安装方法 结构图示 使用说明
保养说明	P15
售后服务	P16

恭喜您获得永亨智造的优质产品
您对您的保险柜（箱）越熟悉，您就会发现使用它越轻松自如
因此，我们建议您在您的保险柜（箱）之前
请仔细阅读本用户手册

什么是电子式保险柜（箱）

电子保险柜（箱）是将电子密码、IC卡等智能控制方式的电子锁应用到保险柜（箱）中，使用方便，可以经常更换密码。


使用须知

- 1、请将产品用户手册、门锁钥匙、应急钥匙、电子钥匙、电池盒、锁孔塑料杆、购物票、保修卡等附件妥善保存于安全的地方。
- 2、设置新密码建议在保险柜（箱）门打开的情况下进行，密码设置完毕后，应输入新密码操作几次，确认无误后，方可将柜门锁上。
- 3、保险柜（箱）的上面，不要放置水杯等盛装液态物品的器皿，以免保险柜（箱）的电子主控面板受潮。
- 4、尽量在旁边无人的时候，使用保险柜（箱），避免财物曝光；密码和钥匙不要轻易离身，降低安全隐患。
- 5、购买的小型家用保险柜（箱），一定要隐藏加固定，以提高安全系数。


安装方法

- 1、按国标要求，保险柜重量小于340公斤时应有安装固定孔、配备固定件及指导固定的说明书。
- 2、保险柜在使用前必须安装固定在墙体上或其它类似坚硬物体上，这对保险柜的安全使用和发挥最大的防盗效能是至关重要的。保险柜安装固定前，拆去保险柜柜底的基脚和脚轮，使保险柜安装固定后底部与地面无空隙，对防止撬移保险柜更有效。
- 3、必须将保险柜安装固定在混凝土墙上，选择一个合适、隐蔽的位置来安装固定保险柜是极好的。安装时尽可能将保险柜的左面和背面同时靠墙安装固定，以达到最好的防撬、防盗效果。如能在保险柜外面再加以家具掩饰，对保护保险柜的私密性、安全性则更佳。
- 4、安装固定保险柜最好由本公司专业人员来负责或指导安装，以保证安装质量。

YTK3C系列

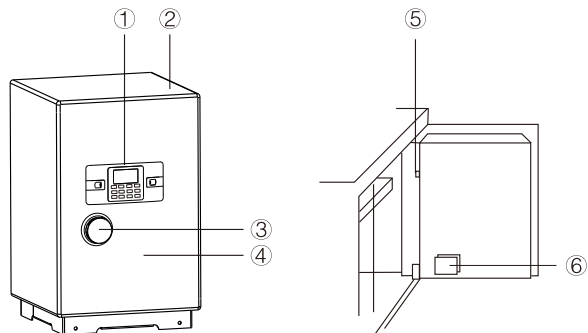


- 1、操作面板 2、保险柜（箱）全钢箱体
3、转动手柄 4、安全柜（箱）门 5、复位键 6、电池室

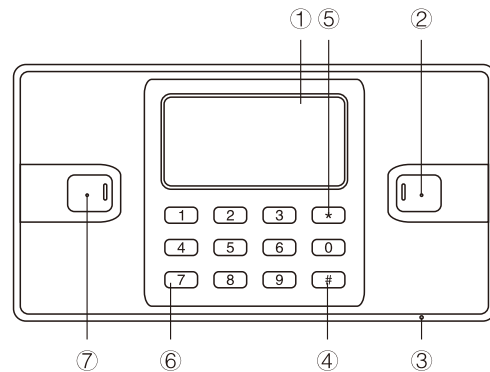


- 1、显示屏 2、机械应急锁 3、外接电源
4、开锁键 5、查询键 6、0-9数字键 7、钥匙锁孔
注：各型号面板外观有异，使用方法均同。

BL3C系列

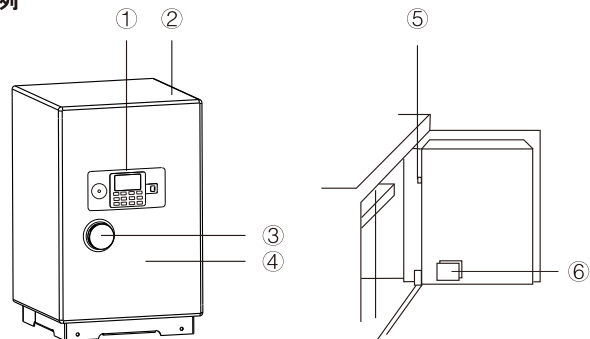

- 1、操作面板 2、保险柜（箱）全钢箱体
3、转动手柄 4、安全柜（箱）门 5、复位键 6、电池室

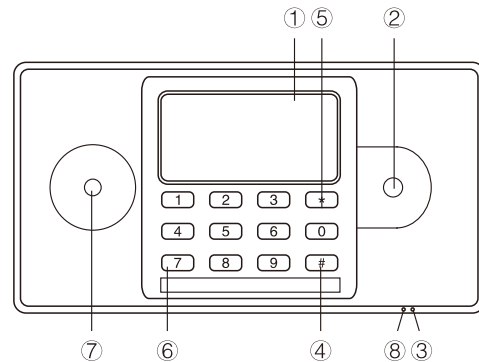

- 1、显示屏 2、机械应急锁 3、外接电源
4、开锁键 5、查询键 6、0-9数字键 7、钥匙锁孔（或旋钮） 8、应急盖板销

注：各型号面板外观有异，使用方法均同。

准备工作

- 1、用机械应急钥匙或外接电源盒打开保险柜（箱）门；
- 2、将门背后的电池室盖打开，按正负极性装入四节1.5V、5#电池；
- 3、上电后显示屏显示“ALLREADY”1秒钟，自动进行线路扫描检测，然后进入睡眠状态，显示屏显示年、月、日、星期、时间；
- 4、YTK3C、与BL3C系列保险柜（箱）出厂时密码设置为“666666”和“88888888”。

注意：为了您的安全性，使用前建议马上更改出厂密码。

密码设置与更改

1、第一组密码设置与更改

按“#”键，显示屏亮，并显示“……”，输入原出厂第一组密码(666666)或当前第一组开启密码后，再按“#”键确认，蜂鸣器有“滴”声同时显示“OPEN”表示输码正确，并在7秒钟内按“*”键，进入密码修改状态，并显示“……”，任意输入4~8位密码后按“#”键确认，并显示“INTO”，即第一组密码输入设置成功。新的第一组密码设置完成，密码被贮存，以后就可用该组密码直接打开门。

2、第一组密码遗忘时更改密码方法

密码遗忘后用应急钥匙开门，按后盖上的“AN”复位按钮，则复位原出厂第一组密码“666666”，重新按照上面第一组密码设置步骤进行设置。

3、第二组密码设置与更改

按“#”键，显示屏亮，并显示“……”，输入原出厂第二组密码(88888888)或当前第二组开启密码后，再按“#”键确认，蜂鸣器有“滴”声同时显示“OPEN”表示输码正确，并在7秒钟内按“*”键，进入密码修改状态，并显示“……”，任意输入4-8位密码后按“#”键确认，并显示“INTO”，即第二组密码输入设置成功。新的第二组密码设置完成，密码被贮存，以后可用该组密码直接打开门。

4、第二组密码遗忘时更改密码方法

密码遗忘后用应急钥匙开门，按“#”键后，在7秒内按后盖上的“AN”复位按钮，则复位原出厂第二组密码“88888888”，重新按照上面第二组密码设置步骤进行设置。

开门

- 1、按“#”字键；正确输入任意一组4-8位密码，蜂鸣器有“滴”声，屏显“OPEN”表示密码正确。即转动手柄(或钥匙)，打开保险(箱)柜门，输入密码错误则显示“Error”同时屏亮；
- 2、注意：在输入密码过程中，输错数字，可按动“*”字键删除，每按一次，可删除一个已输入的数字。

消除显示

开门前，按一次“#”字键，再按“*”字键，显示屏将不再显示输入的密码和字符。开门后，自动恢复显示功能。

开门记录查询

1、输入正确密码开门，当显示屏显示的“OPEN”且背光灯尚亮时，按一下“0”字键；

2、显示屏即显示上一次开门的时间，先显示日期，后显示时间，再显示用哪一种密码开门。“PASS1”为个人密码开门。当显示屏显示的“PASS1”还未消失的时候，再按一下“0”字键，则显示再上一次的开门记录，以此类推。

YTK3C系列可查阅45次开门的时间记录，BL3C系列可查阅14次开门记录。

日期时钟与星期设置

YTK3C与BL3C系列

1、待机状态下，按“*”键，屏亮，进入修改日期、时间状态；

2、直接按数字键，输入日期、时间后（相应的设置位闪烁），自动确认（智能万年历/大小月自动识别有效、无效），回到待机状态。在设置过程中，按“*”键，后退一格，可重新输入。

BL3C系列

1、按一次“#”键，可在日期设置位数字之间或者时间设置位数字之间切换，选中欲更改的日期设置位数字或时间设置位数字；

2、对闪烁的日期设置位数字或时间设置位数字用数字键“0”和“8”更改，每按一次“0”键，数字减小一位，每按一次“8”键，数字增加一位。

应急开启

- 1、当保险柜（箱）内电池耗尽时，请用外接电源供电，输入正确密码，即可打开保险柜（箱）门；
- 2、当保险柜（箱）内的电子线路发生故障或开启密码遗忘时，可使用应急钥匙打开门；
- 3、将外接电源插头插入应急盖板销向上项开盖板，可见一个机械锁钥匙孔，插入应急钥匙转动，然后再转动手柄或钥匙即可打开保险柜（箱）；
- 4、注意：请务必把应急钥匙放在（箱）柜外较为安全之处。

错误报警

连续三次输入错码，键盘锁住1分钟，同时报警1分钟，1分钟后，输入正确密码即可解除报警。

三段欠压指示

保险（箱）柜开启时，显示屏显示“ ”时，表示电池电压正常，当显示“ -LO-BATTE”时（有嘟—嘟—嘟三声欠压指示音），表示电池电压不足，请尽快更换电池。

被震动移动时报警设置

- 1、按“0”字键，屏显“BELLON”，进入警戒状态；
- 2、保险（箱）柜受到振动或移动后，即会发出报警声并显黄屏，持续1分钟，输入正确密码即可解除报警；
- 3、注：每开门一次均需重新设置警报，否则报警功能处于无效状态。

保养维护

1、保险柜（箱）适用于常温下的室内使用。在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用，会使保险柜（箱）表面油漆龟裂、变色，塑料件变色、老化，表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。

2、电池请使用5号 AA 高质量无泄漏碱性电池，安放电池时请注意电池的正负极性，按电池盒上的正负极性标记放置，长期不用请将电池从电池盒中取出。

3、报警器使用时，对内部的各开关及电子元件，不要随意调动，发现声音变小，表明电池用完，应急时更换。若发生误报可将灵敏度适当调低。长期有外接电池时，应将电池从电池盒中取出。

4、保险柜（箱）表面有污渍后，不能用化学溶剂擦洗，可用干净抹布沾少许清洁剂擦洗。伸出的门栓处和抽屉的滚轮处可用少许润滑油(家庭食用油也行)加以润滑，钥匙锁芯内可注入少许铅笔芯粉末(石墨)，可使钥匙插拔、转动更轻松。

售后服务

服务理论：365服务体系

【3】为【二零责任】指：零距离、零顾虑、零费用

【6】为【六个承诺】指：诚信咨询、优质环保、优佳方案、保障及时、精准彻底、终身维护

【5】为【五心相伴】指：信心、决心、诚心、爱心、真心

服务思想：顾客永远没有错

服务原则：顾客不是上帝，而是衣食父母

服务标准：1000-1=000

服务细则：终身维修免费、定期回访、维护免费、城区送货上门

永亨在中国

感谢您选择并使用永亨保险柜（箱）

如果您有什么需要咨询或是不满意的地方

请直接与您就近永亨行销服务机构联系

或是致电客服热线：400-888 8585

登陆网址：www.yohn.com.cn获取更多资讯……