

永亨灵指系列 **电子式安全柜**

安全操作使用说明书

400 888 8585
www.yohn.com.cn




为您负责到底

目录


- 01-02 产品拆封与示意图
- 03-04 说明与开门操作
- 05-06 密码更改
- 07-08 应急开启 报警功能
- 09-11 注意事项 售后服务

切勿将应急钥匙放入箱体内部!

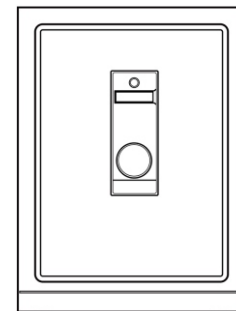


注：用密码OR指纹+手柄开门

产品拆封

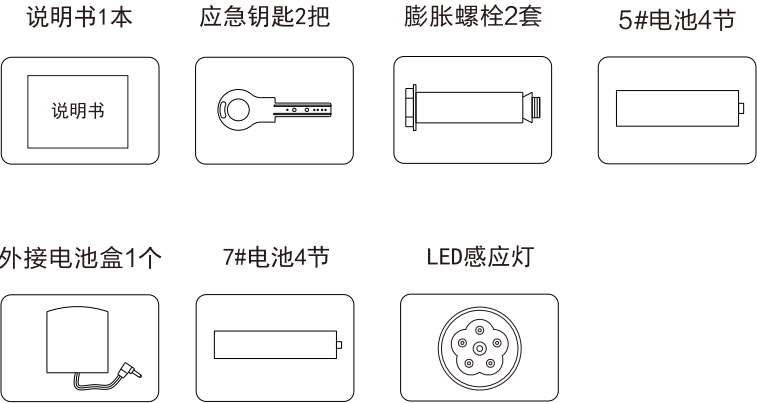

产品示意图

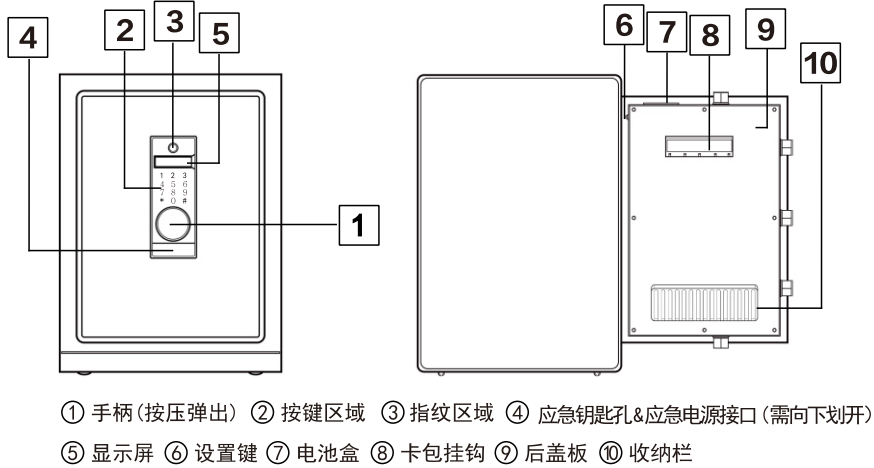

说明

- (1) 初次开门请用应急开启的方式！（详情见07页）。
- (2) 操作之前请安装电池，电池盒子位置参照示意图（见02页）。
- (3) 出厂的密码默认为“1234”，指纹为空（任意指纹均可开箱）。
- (4) 指纹容量是29枚。
- (5) 欠压提示：在电池电压低于4. 8V时，在系统上电时，或者操作结束进入休眠时，屏幕会显示“Lo-bAt”，并伴有“电池没电了”语音提示。
- (6) 电池电压不足，可使用外接电源操作。工作电压：4. 6V—6. 0V。
- (7) 操作键板上“*”键为清除键，用于输入错误数字的清除，每按一次清除所有输入。
- (8) 箱子配备了带磁铁的LED感应灯，请装入7号电池后，吸附在箱体内部顶部。

开门操作

密码开门步骤



用手指触摸按键区，唤醒系统，屏幕显示“-----”，按键灯亮起，输入1-8位正确密码，按“#”确认（按满8位自动确认，在输入密码前先按“*”可以隐码），显示“SUCCE”，语音提示“验证成功”，开锁时再显示“OPEN”，语音提示“门锁已打开”。在输入密码过程中，按一次“*”键，可清除刚输入的所有数字。

指纹开门步骤



将手指按在指纹区域，显示“FP-CON”，再次输入指纹，如果指纹正确，则显示“SUCCE”语音提示“验证成功”，开锁时再显示“OPEN”，语音提示“门锁已打开”

指纹+密码开门步骤

输入密码或者指纹（两者不分先后），第一次正确后，显示“Crigh”（语音提示“请按手指”）或者显示“Fright”（语音提示“请输入密码，按#结束”），继续输入指纹或密码，密码和指纹都正确，才显示“SUCCES”，语音提示“验证成功”，开锁时显示“OPEN”，语音提示“门锁已打开”。

如果指纹或密码错误，则会听到语音提示“验证失败”，同时显示“Error”这时可以重新输入指纹或密码，如连续三次错误，则喇叭报警20秒，在报警过程中，输入正确指纹或密码，即可解除报警并开锁；如果指纹库为空时，任意指纹都可以。

设置开门模式

箱内绿色设置键 ⇌ 再次按绿色设置键

按一下保险箱内绿色设置键，放开后语音提示“请输入指纹或密码”按键灯亮起，屏幕显示“-----”，再按一下保险箱内绿色设置键，语音提示“双认证模式”，屏幕显示“F-an-C”即开门方式设置成密码加指纹，再如此操作一遍，则语音提示“单认证模式”，屏幕显示“F-or-C”，即开门方式设置成密码或指纹，出厂初始状态是指纹或密码。

05

个人密码的添加和更改

箱内绿色设置键 ⇌ 输入新密码 ⇌ # ⇌ 再次输入密码

按一下保险箱内绿色设置键，放开后语音提示“请输入指纹或密码”，按键灯亮起，屏幕显示“-----”，输入1~8位新密码，按“#”确认，再次输入刚才同样的新密码，按“#”确认，语音提示“设置成功”，屏幕显示“SUCCES”，表示密码修改完成。在输入密码过程中，按一次“*”键，可清除刚输入的所有数字。

指纹密码的添加、更改和删除

箱内绿色设置键 ⇌ 输入新指纹 ⇌ 屏显“FINGER” ⇌ 再次输入指纹

按一下保险箱内绿色设置键，放开后语音提示“请输入指纹或密码”，按键灯亮起，屏幕显示“-----”，在指纹区域添加新的指纹，屏幕提示“FINGER”，语音提示“请再按手指”，再按两下指纹，听到“设置成功”，屏幕显示“SUCCES”，表示添加成功，如果在添加指纹过程中时，听到“指纹用户满”，屏幕显示“FP-FUL”，表示指纹为库已满。

箱内绿色设置键 ⇌ 长按3秒

长按保险箱内绿色设置键3秒，语音提示“全部清除成功”，屏幕显示“FP-CLE”，即清空已登记指纹和密码。

06


应急开启

（1）当保险柜内电池耗尽时，请用应急电源盒为面板供电，之后按正常的开门方式开门。或者可用应急钥匙开门。

（2）当保险柜内的电路故障或者开启密码遗忘时，可用应急钥匙开门。

应急钥匙开门方法：

插入应急钥匙并顺时针旋转保证应急钥匙按压住弹簧片，防止应急钥匙回弹，再顺时针旋转手柄开门。

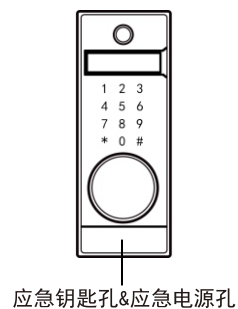

应急钥匙孔&应急电源孔

振动报警

（1）用手指触摸按键区，唤醒系统，在输入密码前直接按“#”，屏幕显示“bE-on”，语音提示“振动警戒已开启”，进入振动警戒。

（2）用手指接触指纹窗，快速离开，还没有输入指纹，或输入错误的指纹，等超时退出，屏幕显示“bE-on”，语音提示“振动警戒已开启”，自动进入振动警戒状态。


（3）在电子锁休眠或操作过程中，若保险箱遇振动，则按键灯亮起，并显示“-----”报警20秒，在报警过程中可以输入指纹或密码解除报警，并开锁，同时撤销振动警戒。

（4）平时只要输入正确指纹或密码开锁后，都会撤销警戒状态。

注意事项

- (1) 请勿将应急钥匙放入保险柜内。
- (2) 附赠的膨胀螺丝可按下图示意固定在墙上。
- (3) 保险柜适用于常温下的室内使用。如在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用，会使安全柜表面油漆龟裂、变色、塑料件变色、老化、表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。

(4) 电池请使用5号AA高质量无泄漏碱性电池，安放电池时请注意电池的正负极性，按电池盒上的正负极性标记放置，长期不用请将电池从电池盒中取出。

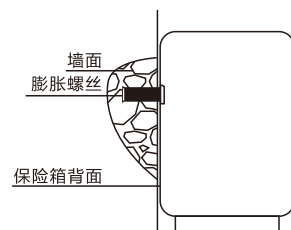

售后服务

服务理论：365服务体系

【3】为【三零责任】指：零距离、零顾虑、零费用

【6】为【六个承诺】指：诚信咨询、优质环保、优佳方案、保障及时、精准彻底、终身维护

【5】为【五心相伴】指：信心、决心、诚心、爱心、真心

服务思想：顾客永远没有错

服务原则：顾客不是上帝，而是衣食父母

服务标准：1000- 1=000

服务细则：终身维修免费、定期回访、维护免费、城区送货上门

永亨在中国

感谢您选择并使用永亨安全柜

如果您有什么需要咨询或是不满意的地方

请直接与您就近永亨行销服务机构联系

或是致电客服热线：400-8888-8585

登陆网址：www.yohn.com.cn获取更多资讯.....