



永亨办公钢品

400 888 8585
www.yohn.com.cn

PHEGAD STAR
ELECTRONIC SECURITY SAFES
天玑星 防盗保险柜



操作说明	P01
	使用须知 安装方法 结构图示 使用说明
保养说明	P16
售后服务	P17

恭喜您获得永亨智造的优质产品
您对您的保险柜越熟悉，您就会发现使用它越轻松自如
因此，我们建议您在您的永亨保险柜之前
请仔细阅读本用户手册

什么是电子防盗保险柜？

电子防盗保险柜是将现代电子、IC卡、生物识别等智能密码控制技术应用到防盗保险柜中，达到使用更方便、更安全、更可靠，可自主更换密码的新一代安防产品。


使用须知

- 1、请将产品用户手册、门锁钥匙、应急钥匙、电子钥匙、电池盒、锁孔顶杆、购物票、保修卡等附件妥善保存于安全的地方。
- 2、设置新密码建议在保险柜门打开的情况下进行，密码设置完毕后，应输入新密码操作几次，确认无误并牢记在心后，方可将柜门锁上。
- 3、保险柜的表面，不要放置水杯等盛装或可渗漏液态物质的器具，以免入浸保险柜的电子主控面板，防止其受潮影响使用性能和使用寿命。
- 4、尽量在旁边无人的时候使用保险柜，以免漏财现财；密码和钥匙不要轻易离身；杜绝安全隐患。
- 5、购买的小型家用保险柜或者保管箱，一定要隐藏加固定，以提高安全系数。


安装方法

- 1、按国标要求，保险柜重量小于340公斤时应有安装固定孔、配备固定件及指导固定的说明书。
- 2、保险柜在使用前必须安装固定在墙体上或其它类似坚硬物体上，这对保险柜的安全使用和发挥最大的防盗效能是至关重要的。保险柜安装固定前，拆去保险柜柜底的基脚和脚轮，使保险柜安装固定后底部与地面无空隙，对防止撬移保险柜更有效。
- 3、必须将保险柜安装固定在混凝土墙上，选择一个合适、隐蔽的位置来安装固定保险柜是极好的。安装时尽可能将保险柜的左面和背面同时靠墙安装固定，以达到最好的防撬、防盗效果。如能在保险柜外面再加以家具掩饰，对保护保险柜的私密性、安全性则更佳。
- 4、安装固定保险柜最好由本公司专业人员来负责或指导安装，以保证安装质量。

产品结构

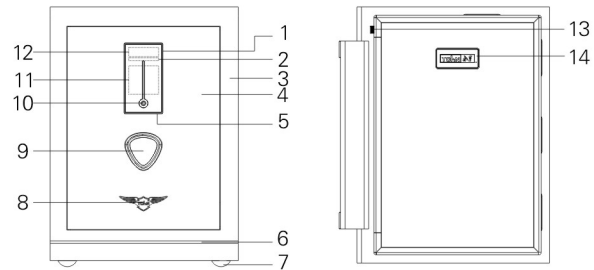


- 1、启动按键 2、指示符号区域 3、柜体 4、柜门
5、应急电源接口 6、装饰条 7、脚轮 8、应急锁孔 9、主传动手柄 10、机械锁孔
11、按键区域 12、显示窗口 13、复位按钮 14、内电源盖

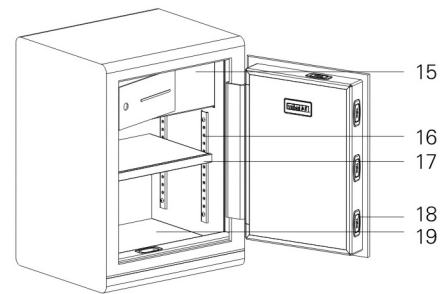

- 15、内箱 16、挂条 17、置物板 18、锁栓 19、底板暗仓
注：因规格型号差异元件配置以实物为准。

触摸式电子密码锁

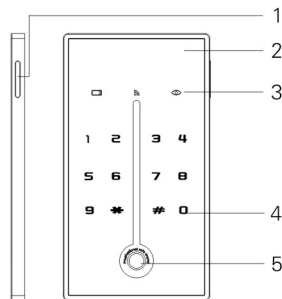

- 1、启动按键——用于开启系统 2、显示窗口——显示各种状态代码
3、警示符号： 低电量警示 报警警示 隐码提示
4、触摸按键 5、机械锁

电子密码锁初始化

电子密码锁初始化需先把主锁钥匙插入主锁孔（）顺时针转动到止点打开主锁后，按住应急锁伪装盖稍微用力下滑到止点露出锁孔（），插入应急锁钥匙并逆时针转动到止点打开应急锁并保持。同时，握紧心形手把（）顺时针旋转后即可拉开柜门。打开电池盒，装入电池（电池装配请参阅本手册第14页）即完成电子密码锁初始化操作。

开启流程图 1



注：该流程型号58TJX3C / 68TJX3C / 80TJX3C适用。

启动/关闭系统

- 1、按压电子密码锁右侧上方启动按键，面板点亮后松开，系统启动；
- 2、插入主锁钥匙，顺时针旋转到止点，面板点亮后松开，系统启动；
- 3、两种启动方式任选一种皆可启动系统；
- 4、按压和旋转一次即启动，重复一次即可关闭。

输入密码

- 1、出厂默认用户码：666666；管理码：88888888。皆可用于开启、管理。
- 2、系统启动后，显示窗口有光标闪烁，提示输入密码。此时可输入用户码或者管理码，以“#”键结束。密码正确，显示窗口显示“OPENED”，密码错误，显示窗口显示“Error”，输入三次错误密码，显示窗口显示“HOLD”，系统开启高亮报警60秒，警示符号  点亮，系统锁死60秒。
- 3、隐码功能:为防止被人偷窥，该系统具备密码隐藏功能；在显示窗口光标闪烁，输入密码前，按“*”键提示符号  点亮，隐码功能开启，此时输入密码均以短线替代。
- 4、干扰码输入:可任意输入密码（最多不超过30位），只要中间连续6-12位是之前设置的密码，系统仍可正确开锁，防止密码被窃视。例如：用户正确的密码为“123456”，再输入“987612345654456”等干扰码后按“#”确认，系统仍可正确开锁。


转动钥匙

密码输入正确，智能密码锁显示窗口显示“OPENED”后，将主锁钥匙插入锁孔顺时针旋转止点。

转动主传动手柄

将主传动手柄顺时针旋转到止点。

特别注意：智能密码锁显示“OPENED”后，转动钥匙，转动主传动手柄的时间须控制在4秒内，否则系统会被锁住，此时需要再输入密码。



开启流程图 2



注：该流程型号36TJX3C / 48TJX3C适用。

启动系统

按压电子密码锁右侧上方启动按键一次即可启动，再次按压即关闭。

转动钥匙

输入正确密码电子密码锁显示窗显示"OPENED"后，将机械钥匙顺时针旋转到止点，即可开启。

特别注意：电子密码锁显示窗显示"OPENED"后，转动钥匙的时间须控制在4秒内，否则系统会自动锁住，此时需要再输入密码解锁。

输入密码

1、出厂默认用户码：666666；管理码：88888888。皆可用于开启、管理。

2、系统启动后，显示窗口有光标闪烁，提示输入密码。此时可输入用户码或者管理码，以“#”键结束。密码正确，显示窗口显示“OPENED”，密码错误，显示窗口显示“ERROR”，输入三次错误密码，显示窗口显示“HOLD”，系统开启高亮报警60秒，警示符号  点亮，系统锁死60秒。

3、隐码功能

为防止被人偷窥，该系统具备密码隐藏功能；在显示窗口光标闪烁，输入密码前，按“*”键提示符号  点亮，隐码功能开启，此时输入密码均以短线替代。

4、干扰码输入

可任意输入密码（最多不超过30位），只要中间连续6-12位是之前设置的密码，系统仍可正确开锁，防止密码被窃视。例如：用户正确的密码为“123456”，再输入“987612345654456”等干扰码后按“#”确认，系统仍可正确开锁。

用户密码修改

- 1、打开保险柜，按一下门板边框上的“复位按钮”，屏幕显示“PASS-1”。
- 2、输入6-12位密码，按“#”确认。密码最多可以输入30位，但只有前面的12位有效。
- 3、屏幕显示“1 GOOD”，用户密码修改成功。

管理密码修改

- 1、打开保险柜，按一下门板边框上的按一下“复位按钮”，屏幕显示“PASS-1”，再按一下“复位按钮”，屏幕显示“PASS-2”。
- 2、输入6-12位管理密码，按“#”确认。密码最多可输入30位，但只有前面的12位有效。
- 3、屏幕显示“2 GOOD”，管理员密码修改成功。


震动报警

- 1、开警戒：按压一次电子密码锁右侧上方“启动键”，蜂鸣器声音提示，屏幕显示“-”并闪烁，按“*”约1秒，屏幕显示“ALERT”，警戒开。
- 2、警戒打开后，箱体受到震动后报警60秒后自停，中间报警图标点亮；输入正确密码报警解除。
- 3、一次正确的开锁后，警戒解除，如需再次报警，请重新设置警戒。

欠压提示

按压一次电子密码锁右侧上方“启动键”或开锁后，若电池电量不足，屏幕显示“BATT-L”，开锁后伴有声音提示， 点亮，提醒您更换电池。

开门查询

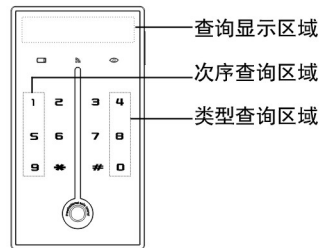


- 1、先开启电子密码锁，显示“OPENED”，电磁铁释放后，3秒内，手指在面板按键灯亮区域内，上下滑动数字键1-5-9进入查询记录次序界面。屏幕显示“No-XXX”其中“XXX”代表当前记录次序。上下滑动选择需要查看的记录次序。
- 2、紧接着手指在面板右侧按键灯亮区域内，上下滑动数字键4-8-0，进入查询记录内容界面，“PASS-2”代表管理码开锁；“PASS-1”代表用户码开锁。继续上下滑动，可查看记录时间，年，月，日，时分 各显示一屏。

日期、时间

- 1、用管理码开锁，显示“OPENED”，电磁铁释放后，3秒内，按“*”，进入修改时间。
- 2、根据屏幕提示输入时间，屏幕提示及取值范围如下：
年 YE：00~99 时 HO：00~23
月 ON：01~12 分 IN：00~59
日 DA：01~31 秒 SE：00~59
- 3、输入过程中可以按“*”后退，按“#”快进。输入到最后一位自动确认。

更换电池

- 1、内部电源须使用4节5号（AA）碱性电池供电。
- 2、用顶针插入电池盖顶针孔，向内推动3mm左右，机构会将电池盖弹出，然后取掉电池盖。
- 3、右侧电池可直接取出，左侧电池需要将其往右侧移动后取出。
- 4、装入电池时注意正负极方向。

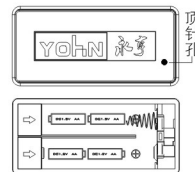

底板暗仓

- 1、取出底板上的装饰垫；
- 2、用钥匙打开底仓，轻轻向上拉动，仓门会在气杆作用下升起；
- 3、关闭时用手将仓门向下压平，转动钥匙，锁住仓门，装入装饰垫。

应急开启

- 1、拇指按住应急锁孔处的标识居中位置轻微用力向下滑至止点 ()，即可露出钥匙孔；
- 2、插入应急钥匙，逆时针旋转至止点后保持压住；
- 3、插入主锁钥匙顺时针旋转到止点即可开启。型号36TJX3C / 48TJX3C适用；
- 4、插入主锁钥匙顺时针旋转到止点，再顺时针转动手柄即可开启。型号58TJX3C / 68TJX3C / 80TJX3C适用。

保养维护

- 1、保险柜适用于常温下的室内使用。在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用，会使保险柜表面油漆龟裂、变色，塑料件变色、老化，表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。
- 2、报警器使用时，对内部的各开关及电子元件，不要随意调动，发现声音变小，表明电池即将用完，应急时更换。若发生误报可将灵敏度适当调低。
- 3、请使用5号AAA高质量无泄漏碱性电池，更换电池时请按电池盒上的正负极性标记放置，长期不用请将电池从电池盒中取出。废旧电池请投弃在指定垃圾桶勿随意丢弃。
- 4、保险柜表面有污渍后，不能用化学溶剂擦洗，可用干净抹布沾少许清洁剂擦洗。伸出的门栓处和抽屉的滚轮处可用少许润滑油(家庭食用油也行)加以润滑，钥匙锁芯内可注入少许铅笔芯粉末(石墨)，可使钥匙插拔、转动更轻松。

售后服务

服务理论：365服务体系

【3】为【三无责任】指：零距离、零顾虑、零费用

【6】为【六个承诺】指：诚信咨询、优质环保、优佳方案、保障及时、精准彻底、终身维护

【5】为【五心相伴】指：信心、决心、诚心、爱心、真心

服务思想：顾客永远没有错

服务原则：顾客不是上帝，而是衣食父母

服务标准：1000-1=000

服务细则：终身维修免费、定期回访、维护免费、城区送货上门

永亨在中国

感谢您选择并使用永亨保险柜

如果您有什么需要咨询或是不满意的地方

请直接与您就近永亨行销服务机构联系

或是致电客服热线：400-888 8585

登陆网址：www.yohn.com.cn获取更多资讯……