



400 888 8585
www.yohn.com.cn

指纹保密柜


目录

- 01 使用须知/操作面板
- 02 准备工作
- 03 开锁/上锁
- 04 修改密码
- 05 设置模式进入
- 06 添加/删除指纹
- 07 开锁模式设置
- 08 错误及报警/应急开启
- 09 记录下载功能/常见问题处理
- 10 保养维护
- 11 售后服务

使用须知

- 1、请将产品用户手册、应急电源盒、购物票、保修卡等附件妥善保存于安全的地方。
- 2、设置新密码建议在柜门打开的情况下进行，密码/指纹设置完毕后，应输入新密码/指纹操作几次，确认无误后，方可将柜门锁上。
- 3、保密柜的上面，不要放置水杯等盛装液态物品的器皿，以免保密柜的电子主控面板受潮。

操作面板

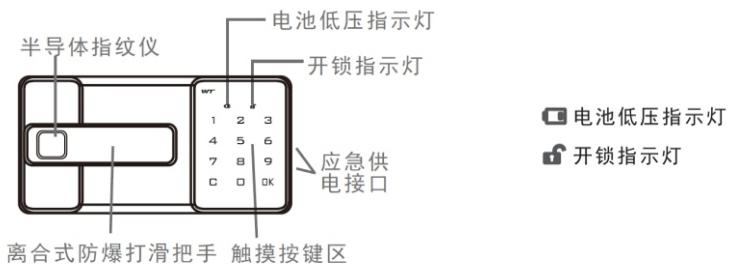


01

准备工作



- 1、出厂用户密码为“12304560”，用于开启锁具(首次激活锁具)；
- 2、首次开门时，请将把手顺时针旋转 90°，柜门开启；
- 3、开启后将门背后电池盒打开，按正负极性装入四节 1.5V、5#电池《建议使用碱性电池并妥善处理废旧电池)；
- 4、确保通电后，请输入出厂用户密码“12304560”并按“OK”键， 恒亮可听到“滴一声长音，待  熄灭后，锁具激活；激活后，需输入正确用户密码才能开启柜门；

注：为了您的财产安全，请及时更改出厂密码，并牢记新的密码。



02

开锁/上锁

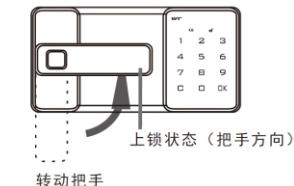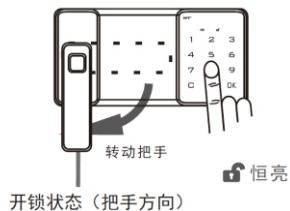

开锁

①密码开启：

输入正确的用户密码（首次使用输入出厂密码“12304560”）再按“OK”键， 恒亮，听到“嘀”一声长音，顺时针方向转动把手90°开锁成功。

②指纹+密码开启（需先设置为指纹+密码开锁模式）：将已添加的任意1枚指纹按压在指纹仪上约1秒钟，听到“滴滴”两声；再输入正确的用户密码然后按“OK”键。 恒亮，听到“滴”一声长音，顺时针方向转动把手90°，开锁成功。

（注：指纹和密码输入不分先后）

上锁

逆时针方向转动把手90°，把手回到上锁状态，上锁成功。

*  电池指示灯恒亮，电池缺电状态，请及时更换电池。

修改密码

输入当前用户密码 \Rightarrow C \Rightarrow 输入新密码 \Rightarrow OK \Rightarrow 再次输入新密码 \Rightarrow OK

输入当前用户密码（初次修改使用出厂用户密码），按C键，进入密码修改状态， 闪烁；输入8-15位新密码，按OK键确认，再次输入同上8-15位密码，按OK键确认，滴声长音后密码修改成功。

* 修改新密码时不可出现连续数字或相同数字超过4位。

* 密码重新设置后，请牢记新的密码。

设置模式进入

SET1：密码开锁模式进入

 +  ⇒ 当前用户密码 ⇒ OK

SET2：指纹+密码开锁模式进入

 +  ⇒ 当前用户密码+指纹 ⇒ OK

注：当前用户密码为修改后的正确密码，未修改则为出厂密码12304560

添加指纹

根据当前开锁模式，进入设置模式， 闪烁。将需要添加的指纹按压在指纹仪上，重复操作3次，听到“滴”一声长音，该指纹添加成功，可继续添加其他指纹；指纹添加完成后，按“C”键退出设置。

* 添加指纹过程中，按压一次，响一声短音，滴一声长音则指纹添加成功；若滴滴两声，表示错误指纹，需重新按压；

* 最多可登记4枚指纹，超过4枚，退出指纹设置模式。

删除指纹

根据当前开锁模式，进入设置模式， 闪烁。进入设置模式后，删除全部指纹请按“200”，删除单个指纹请输入指纹编号（例：输入201即为删除第一个指纹，输入202即为删除第二个指纹，以此类推），滴声后指纹删除成功，按“C”键退出设置。

* 删除全部指纹后，可重新添加新指纹。

开锁模式设置

根据当前开锁模式，进入设置模式， 闪烁
输入31，提示“滴”一声，密码开锁模式设置成功；
输入32，提示“滴滴”两声，指纹+密码开锁模式设置成功。
(需先成功添加1枚指纹后才能切换为指纹+密码开锁模式)


* 密码开锁模式下，密码可开锁，指纹不能开锁；

* 指纹+密码开锁模式，需已添加的任意1枚指纹+密码验证开锁。

错误及报警

- ①连续输入三次错误指纹/密码将连续报警（不少于60秒），在报警时间输入正确密码/指纹+密码，均可解除报警；
- ②连续输入五次错误密码/指纹，电子锁将处于锁定状态，其间只能等待报警结束后（锁定时间不小于5分钟，前1分钟报警，后4分钟静音）重新验证密码/指纹+密码进行开锁；
- ③开锁超过3分钟未关锁，将连续报警60秒。

应急开启

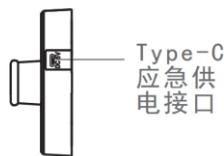

- ①当柜内未装电池或电池用尽未能及时更换时，请用应急电源盒或充电宝等移动电源供电，开启柜门后及时添加/更换电池。
注：凡是配有应急电源盒的，请放在柜外妥善保管。
- ②密码遗忘时
请及时联系就近永亨行销服务机构。

记录下载功能

* 记录下载功能需配合专用记录下载仪使用，记录下载仪不在产品配件清单内，如需要，请另外购置。

常见问题处理

故障现象	主要原因	处理方法
指纹登记失败	已登记指纹数量超过设置上限	删除已登记指纹，重新登记新指纹
验证指纹后，发出“嘀嘀嘀”三声短音	指纹错误	请验证已登记的用户指纹，开锁
验证已登记的指纹，发出“嘀嘀嘀”三声短音	按压手指时与指纹录入时的位置偏差太多	调整手指位置重新识别
验证正确指纹后，“  ”指示灯恒亮，不能开锁	电量不足	请更换电池

保养维护

- 1、保密柜适用于常温下的室内使用。在潮湿和有腐蚀性气体的环境中使用，有阳光和紫外线的强烈照射，会使保密柜表面油漆龟裂、变色，塑料件变色、老化，表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。
- 2、电池请使用高质量无泄漏碱性电池，安放电池时请注意电池的正负极性，按电池盒上的正负极性标记放置，长期不用把电池从电池盒中取出。
- 3、保密柜表面有污渍后，不能用化学溶剂擦洗，可用干净抹布沾少许清洁剂擦洗。伸出的门栓处和抽屉的滚轮处可用少许润滑油（家庭食用油亦可）加以润滑。

售后服务

服务理论：365服务体系

【3】为【三零责任】指：零距离、零顾虑、零费用

【6】为【六个承诺】指：诚信咨询、优质环保、优佳方案、保障及时、精准彻底、终身维护

【5】为【五心相伴】指：信心、决心、诚心、爱心、真心

服务思想：顾客永远没有错

服务原则：顾客不是上帝，而是衣食父母

服务标准：1000-1=000

服务细则：终身维修免费、定期回访、维护免费、城区送货上门

永亨在中国

感谢您选择并使用永亨保密柜
如果您有什么需要咨询或是不满意的地方
请直接与您就近永亨营销服务机构联系
或是致电客服热线: 400-888-8585
登陆网址: www.yohn.com.cn 获取更多资讯.