



永亨办公钢品

400 888 8585
www.yohn.com.cn

REVELATION
FINGERPRINT SECUTITY CABINET
天启 指纹安全柜



什么是指纹安全柜

指纹锁是智能锁具，它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结合，具有方便、快速、精确的特点。指纹安全柜是将指纹锁运用到安全柜上，其安全性更高，操作更简单。


使用须知

- 1、请将产品用户手册、门锁钥匙、应急钥匙、电子钥匙、电池盒、锁孔塑料杆、购物票、保修卡等附件妥善保存于安全的地方。
- 2、设置新密码建议在保险柜门打开的情况下进行，密码设置完毕后，应输入新密码操作几次，确认无误后，方可将柜门锁上。
- 3、安全柜的上面，不要放置水杯等盛装液态物品的器皿，以免安全柜的电子主控面板受潮。
- 4、尽量在旁边无人的时候 使用安全柜，不要漏财现财；密码和钥匙不要轻易离身以降低安全隐患。
- 5、购买的小型家用安全柜或者保管箱，一定要隐藏加固定，以提高安全系数。


安装方法

- 1、按国标要求，保险柜重量小于340公斤时应有安装固定孔、配备固定件及指导固定的说明书。
- 2、保险柜在使用前必须安装固定在墙体上或其它类似坚硬物体上，这对保险柜的安全使用和发挥最大的防盗效能是至关重要的。保险柜安装固定前，拆去保险柜柜底的基脚和脚轮，使保险柜安装固定后底部与地面无空隙，对防止撬移保险柜更有效。
- 3、必须将保险柜安装固定在混凝土墙上，选择一个合适、隐蔽的位置来安装固定保险柜是极好的，安装时将保险柜的左面和背面同时靠墙安装固定，以达到最好的防撬、防盗效果。如能在保险柜外面再加以家具掩饰，对保护保险柜的私密性、安全性则更佳。
- 4、安装固定保险柜最好由本公司专业人员来负责或指导安装，以保证安装质量。

结构示意图

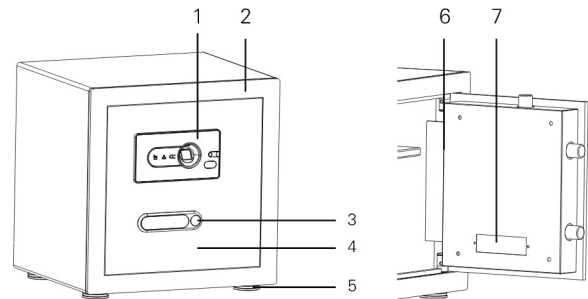

- 1、高级指纹密码锁 2、安全柜全钢箱体 3、弹出式隐形手柄
4、安全柜门 5、豪华防擦脚垫 6、设置按钮 7、后盖电池仓

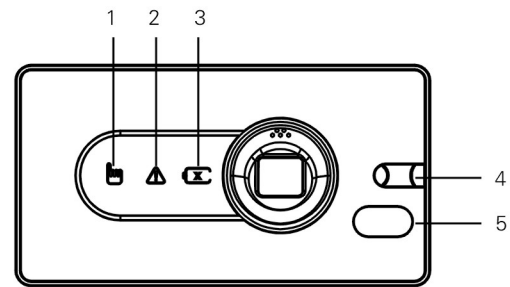

- 1、指纹输入提示 2、报警提示 3、欠压提示
4、外接应急盖 5、机械应急锁盖

使用说明

1、上电

为安全柜上电可以有两种方法，一种是在门后盖电源盒接入6V直流电，另一种为前板面板的右侧(指纹窗的旁边)接入外接电源(4节5号电池供电)。

2、初始化

上电成功后，按住设置键(指纹操作提示的绿灯亮，说明已进入系统设置)，继续按到(中间不能松开)前板面板上代表指纹操作提示(此次操作亮绿灯)、报警提示(黄灯)、低电量报警提示(红灯)三个灯一起闪烁，此时松开设置键系统进入初始化选择，三个提示灯为长亮等待客户确认初始化，最后再按一下设置键(确认初始化)，三个提示的灯会闪亮一次，指纹头会跟着闪亮一次，说明初始化成功。(如果在三个提示灯长亮状态下，超过四秒没按下设置键，系统将退出，三个提示灯熄灭，此次操作无效)。

3、录入指纹

按下设置键，指纹操作提示的绿灯点亮(说明已进入系统设置)，此时松开设置键，等待指纹头点亮可录入指纹，手指正确地按在指纹头上可录入指纹，(如果在指纹头点亮期间，没按下手指，系统将等待一段时间后退出现，此次操作无效)。

4、开锁

以上操作完成后，输入已录入的指纹正常开锁，然后按下隐形手把的右侧圆形按钮，手柄弹出，顺时针转动手把，打开柜门。指纹正确绿灯亮，错误红灯亮。如果没有配置任何指纹，也可以开锁，但会语音提示“请配置指纹”同时绿灯跟黄灯亮，表示提醒。

5、震动报警

受到一定程度的震动后，后主板震动报警提示黄灯点亮，可以输入已录入的指纹解锁，在系统没录入任何指纹时，任何手指能解锁。

操作提示灯说明

指纹操作提示为红灯+绿灯

1、输入正确指纹开锁绿灯点亮；

2、按下设置键绿灯点亮

(提示已进入系统设置，松开可录入指纹，继续按住不放直到三灯闪烁可初始化)；

3、系统进入初始化选择时，绿灯和报警提示黄灯、低电量报警提示红灯一起闪烁，等待确认初始化时，绿灯和报警提示黄灯、低电量报警提示红灯一起长亮四秒，在长亮四秒时间内等待客户确认是否初始化；

4、输入无效指纹开锁红灯点亮；

5、配置无效指纹红灯点亮。

功能说明

1、语音提示：不同的操作有语音导航提示。

2、高音报警：可提示用户有安全隐患，当报警时，系统进入锁定状态，180秒后自动解除锁定，或输入正确指纹后解除锁定。

3、指纹管理：指纹由用户自主管理，可保存二十一枚指纹，初始化将删除全部录入指纹。

4、应急开门：电池电压不足驱动电磁铁的情况下，可用外接电源给锁供电；输入正确指纹打开柜门；当安全柜内的电子线路发生故障，拿掉外接应急盖，插入应急钥匙，逆时针旋转，然后按下隐形手把右侧圆形按钮，手柄弹出，顺时针转动手柄，打开柜门。

5、低压报警：电池电压不足时，开锁后会有语音和低电量提示灯提示电池没电了。

6、攻击保护：连续输入五次错误指纹，系统自动锁死，并进行高音报警，同时系统进入锁定状态。

保养维护

- 1、保险柜适用于常温下的室内使用。在潮湿、有腐蚀性气体、有阳光和紫外线强烈照射的环境中使用，会使保险柜表面油漆龟裂、变色，塑料件变色、老化，表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定引起故障。
- 2、电池请使用5号AAA高质量无泄漏碱性电池，安放电池时请注意电池的正负极性，按电池盒上的正负极性标记放置，长期不用请将电池从电池盒中取出。
- 3、报警器使用时，对内部的各开关及电子元件，不要随意调动，发现声音变小，表明电池用完，应急时更换。若发生误报可将灵敏度适当调低。长期有外接电池时，应将电池从电池盒中取出。
- 4、保险柜表面有污渍后，不能用化学溶剂擦洗，可用干净抹布沾少许清洁剂擦洗。伸出的门栓处和抽屉的滚轮处可用少许润滑油(家庭食用油也行)加以润滑，钥匙锁芯内可注入少许铅笔芯粉末(石墨)，可使钥匙插拔、转动更轻松。

售后服务

服务理论：365服务体系

【3】为【三无责任】指：零距离、零顾虑、零费用

【6】为【六个承诺】指：诚信咨询、优质环保、优佳方案、保障及时、精准彻底、终身维护

【5】为【五心相伴】指：信心、决心、诚心、爱心、真心

服务思想：顾客永远没有错

服务原则：顾客不是上帝，而是衣食父母

服务标准：1000-1=000

服务细则：终身维修免费、定期回访、维护免费、城区送货上门

永亨在中国

感谢您选择并使用永亨天启系列安全柜

如果您有什么需要咨询或是不满意的地方

请直接与您就近永亨行销服务机构联系

或是致电客服热线：400-888 8585

登陆网址：www.yohn.com.cn获取更多资讯……